


Интернет-адрес: alarmtrade.ru
 Техническая поддержка:
 8-800-700-17-18
support@alarmtrade.ru

Pandora D173

БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

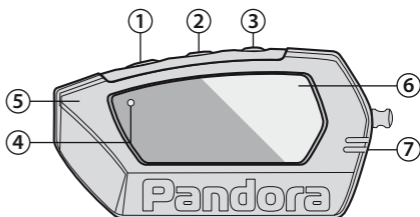

Pandora DXL 3700/3500/3290/3250/3210

Pandora DXL 3300/3170/3100/3000/1870 (i-mod)

ПИКТОГРАММЫ БРЕЛОКА

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------|
| | Состояние охраны | | Датчик удара |
| | Время | | Датчик наклона |
| | Передача команды | | Датчик движения |
| | Заряд батареи | | Зажигание |
| | Отсутствие нейтрали | | Педаль тормоза |
| | Работа двигателя | | Двери |
| | Температура салона | | Капот |
| | Температура двигателя | | Багажник |
| | Напряжение аккумулятора | | Низкое напряжение |

ФУНКЦИИ, ОПЕРАТИВНО ВЫЗЫВАЕМЫЕ КНОПКАМИ БРЕЛОКА


	Режим охраны выкл.		Режим охраны включен
	Зажигание вкл.	Зажигание выкл.	
коротко	Закреть ЦЗ	Вкл. охраны	Режим поиска
1 сек.		Вкл. охраны	Режим поиска
2 сек.	Поддержка зажигания		
3 сек.	Программная нейтраль		Запуск ДВ
коротко	Открыть ЦЗ	Открыть ЦЗ	Выкл. охраны
1 сек.	Выкл.	Выкл.	Выкл. охраны
2 сек.	Выкл. поддержки зажигания		Останов ДВ
коротко	Вкл. дисплея брелока / Переход по меню брелока		
1 сек.	Открытие замка багажника		
2 сек.	Вкл. или выкл. таймерного канала		
3 сек.	Вкл. или выкл. брелок		
+ коротко	Режим паника		
+ 1 сек.	Вкл. активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+ коротко	Вкл. охр. при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
+ 1 сек.	Вкл. охр. при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
+ 1 сек.	Вкл. пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

ВНИМАНИЕ! Брелок является унифицированным средством управления, функции брелока зависят от модели охранной системы.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ


Для установки элемента питания:

- сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой;
- соблюдая полярность установите новый элемент питания (батарейка AAA);
- установите крышку батарейного отсека - брелок готов к работе.

Элемент питания необходимо заменить, если брелок не включается, или индикатор разряда начнет мигать последним сегментом .




ОСОБЕННОСТИ БРЕЛОКА




- | | |
|--|---------------------------|
| ① Кнопка включения режима охраны  | ⑤ Антенна 434MHz |
| ② Кнопка выключения режима охраны  | ⑥ OLED-дисплей |
| ③ Кнопка открытия багажника
Функциональная кнопка  | ⑦ Звуковой извещатель |
| ④ Индикатор SEND/ALARM | ⑧ Вибрационный извещатель |
| | ⑨ Элемент питания AAA |

Индикатор зеленого цвета SEND при наличии связи в канале оповещения коротко вспыхивает	Индикатор красного цвета ALARM во время любых оповещений часто вспыхивает
при полном отсутствии связи не светится	при полном отсутствии связи коротко вспыхивает

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА

Для включения брелока нажмите кнопку  и удерживайте ее 3 секунды. Прозвучит мелодия «ВКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА». Повторное нажатие и удерживание кнопки в течение 3 секунд выключит брелок.

ЗАПИСЬ БРЕЛОКА В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ

- 1. Войдите в режим программирования системы** – при выключенном режиме охраны и выключенном зажигании, кнопкой «VALET» введите «Сервисный ПИН-код» (штатное значение кода 1-1-1-1).
- 2. Перейдите в уровень записи брелоков «№1 – Запись брелоков»** – нажмите кнопку «VALET» один раз, подтверждением входа в уровень послужит один короткий звуковой сигнал «Сирены».
- 3. Запишите брелок в память системы** – одновременно нажмите и удерживайте три кнопки управления брелока    в течение одной секунды, после короткого звукового сигнала с брелока отпустите кнопки, подтверждением записи послужит один звуковой сигнал «Сирены».
- 4. Завершите запись** – приступите к записи следующего брелока или завершите запись, однократно нажав кнопку «VALET».
- 5. Выйдите из режима программирования системы** – включите и выключите зажигание.